



Montageanleitung für Modell Sefra SB • Ø 16 mm mit Innenlauf

1

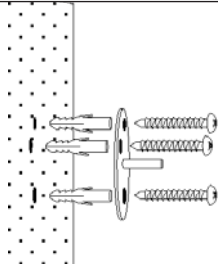


Trägergrundplatte montieren

2

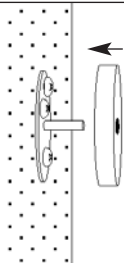

Abdeckung aufschieben


3

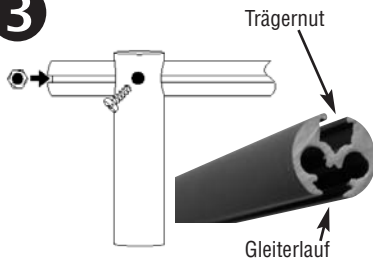

Innenlaufstange auf
Trägerschaft stecken
und festschrauben


ACHTUNG:
unterschiedliche Schien-
ennut beachten!

4

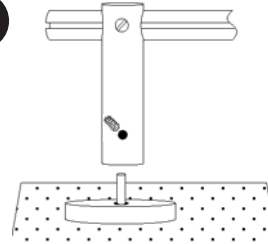

Trägerschaft mit montierter
Stange auf Grundplatte setzen
und mit Schraube fixieren.

5

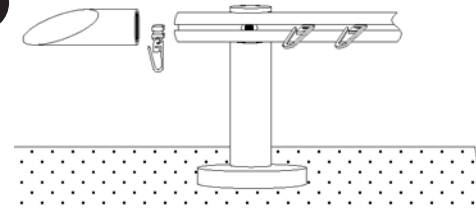

Gleiter in Schienenlauf einsetzen und Endknöpfe aufstecken.

homedeco



...rund um's Fenster

02/2009